

Gebruiksaanwijzing

A.bsolument vintage radio's zijn altijd uniek. Deze gebruiksaanwijzing geeft in hoofdlijnen het algemene gebruik weer.

Inhoud verpakking:

1 x A.bsolument Vintage Radio

1 x Voedingsadapter + Stroomkabel (NL Schuko naar C5)

Belangrijk ! - Hoofdschakelaar


De hoofdschakelaar zet de voeding NIET uit. Haal de voeding uit het stopcontact om deze uit te zetten.

Belangrijk ! - Line ingang


De Line ingang (AUX) zal enkel werken wanneer de Bluetooth NIET is verbonden.

Belangrijk ! - Subwoofer

De SUB uitgang is geschikt voor subwoofers met een Line ingang. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw subwoofer. (gebruik niet LFE)

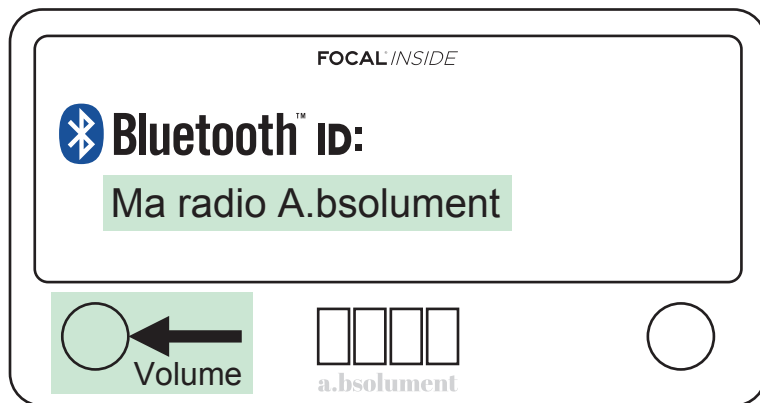

Aansluitingen achter (versie 1)

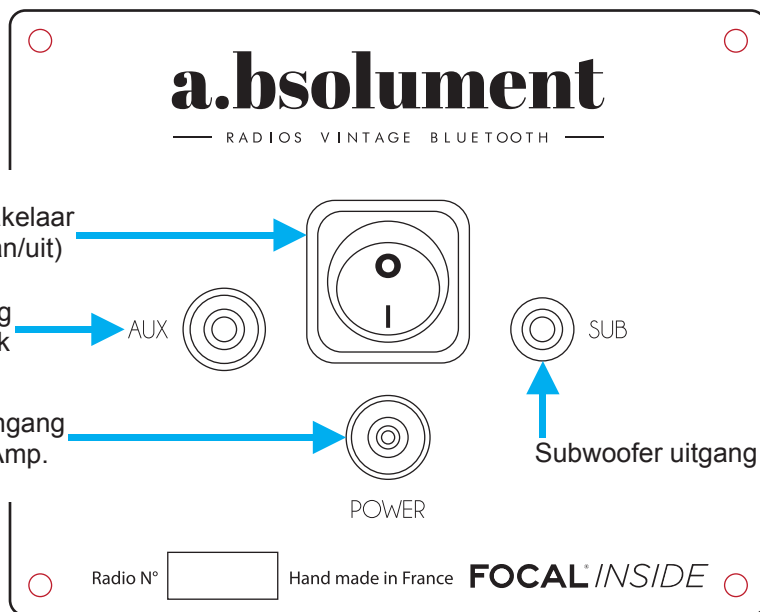

In gebruik name

Zet de Radio op de gewenste plek. Zet de hoofdschakelaar achterop UIT (indien deze aan staat). Draai de volumeknop naar nul (helemaal naar links draaien). Sluit de voeding eerst aan de radio (POWER ingang), daarna in het stopcontact. Zet de hoofdschakelaar aan.

Bluetooth verbinding

De Bluetooth is altijd actief en "zichtbaar" wanneer de radio aanstaat. Koppel uw gewenste apparaat met het Bluetooth ID: **Ma radio A.bsolument**

Zorg ervoor dat het volume van uw gekoppelde apparaat voldoende hard staat. Zet dan het volume van de radio op de gewenste luidheid (naar rechts draaien).

Notitie: De volumeregelaar op uw gekoppelde apparaat kan gebruikt worden.

Aux ingang

Apparaten zonder Bluetooth zijn aan te sluiten via AUX (Line in). U hebt hiervoor een geschikte kabel nodig van uw apparaat-uitgang naar een 3,5mm jack plug.

Notitie: Verzeker uzelf dat het aan te sluiten apparaat geschikt is voor deze kabelverbinding op lijnniveau.

Subwoofer

Subwoofer met een "Line in" is geschikt voor aansluiting. Deze kan ingesteld worden aan de hand van de bij de subwoofer meegeleverde gebruiksaanwijzing.

Tip: Gebruik niet de LFE ingang op een subwoofer, deze is niet in te regelen op een gewenste laagfrequentie.

Bluetooth apparaten (voorbeelden):

Mobiele telefoon, Tablet, Laptop, MP3 speler*, TV*, PC*, (*niet op alle modellen).

Lijn apparaten - voor in AUX (voorbeelden):

Cassettespeler, Cd-speler, Tuner (FM/AM/DAB), Streamer, Platenspeler met ingebouwde voorversterking.